



NESPRESSO®



TX 100

**Bedienungsanleitung
Instruction Manual**




Lesen Sie diese Anleitung und die Sicherheitshinweise vor Inbetriebnahme des Gerätes!

Please read this Instruction Manual and the safety instructions before operating the appliance!

1 Erste Inbetriebnahme oder nach längerem Nichtgebrauch

First starting or after a longer period of non-use

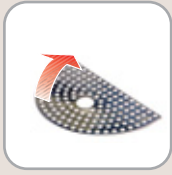


Folie abziehen
Remove foil



Tank füllen
Fill tank



Gefäß plazieren
Place a container

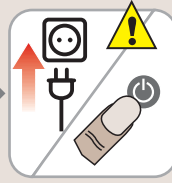

Netzstecker +
EINSchalten
Plug mains +
switch ON



Wenn BER
When REA



Spülen
Rinse

Blinkt langsam (1 x pro sek):
Aufheizen, Kaffee, spülen
Slowly flashing (1 x per sec):
Preheating, coffee, rinsing

Leuchtet:
BEREIT
Lights up:
READY

Blinkt schnell (2 x pro sek):
Systementleerung, Entkalkung
Fast flashing (2 x per sec):
Emptying, Descaling

Blinkt in unregelmässigen Intervallen:
Gerät zur Reparatur senden
Irregular interval blinking:
Send appliance for repair

Gerät schaltet automatisch
aus und ist für 30 min
blockiert

Machine switches off
automatically
and is blocked for 30 min

i

Öffnen (1.)
und halten (2.)
Open (1.)
and hold (2.)

drücken, halten
und 3 x drücken
press, hold
and press 3 x

Ausschalten
Switch off

~~scheuern~~
~~abrasive~~



Schliessen
Close




Vor längerem Nichtgebrauch, für Frostschutz, Reparatur: **System entleeren**

Before longer period of non-use, for frost protection, repair: **Empty system**

6

2 Täglich: vor dem 1. Kaffee Daily: before the 1st coffee

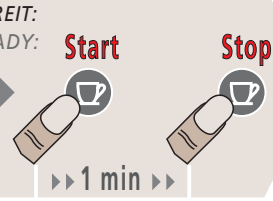

Frisches Wasser
einfüllen
Fill with fresh water



EINSchalten
Switch ON



Heizt auf
Heating up

BEREIT
READY

Wasser durchlaufen lassen
Let water run through

Kein Wasser siehe: **8b**
No water see:

Taste EINIAUS • Button ON/OFF

Kaffeeauslauf • Coffee outlet

Taste Kaffee • Coffee button

Kapselbehälter für 12 - 14 Kapseln**
Capsule container for 12 - 14 capsules

Abtropfrost** • Drip grid**

Abtropfschale** • Drip tray**




~~lösungsmittelhaltig~~ ~~Geschirrspüler~~
~~solvent containing~~ ~~dish washer~~

Feuchtes Tuch,
milde Reinigungsmittel
Damped cloth,
cleaning agent mild

Tank spülen
und leeren
Rinse and
empty tank

Kapselbehälter +
Abtropfschale leeren
Empty capsule
container + drip tray

Ausschalten
Switch off

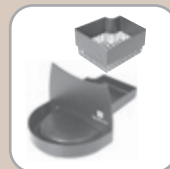

Bei Bedarf: Reinigen **5**
When necessary: Clean

Nach dem letzten Kaffee: Täglich **4**
After the last coffee: Daily

3 Espresso Lungo



Start Stop




Espressotasse vorwärmen: 1 Tasse Wasser
Preheat espresso cup: 1 cup of water

Kapsel einlegen
Insert capsule



Griff • Lever



Wassertank ** • Water tank **



Durchlauf-Geschwindigkeit ist abhängig von Kaffeesorte
Flow speed depends on coffee variety

** Ersatzteile • ** Spare parts



OK

Kapsel auswerfen (fällt in den Kapselbehälter)
Eject capsule (drops into capsule container)

Stop 





7 Entkalkung • Descaling



Sicherheitshinweise auf Entkalker-Verpackung beachten.
 Entkalker ist aggressiv für die Geräteoberfläche.
 Carefully read safety instructions on decalcifier package.
 Decalcifier is aggressive to surface of casing.

| Wasserhärte | | ↑ | Entkalken nach | |
|----------------|----|----|----------------|----------------|
| Water hardness | fH | | dH | Descalce after |
| | 36 | 20 | 300 | |
| | 18 | 10 | 600 | |
| | 0 | 0 | 1200 | |

Vorbereiten • Preparation

a



Kapsel auswerfen
Remove capsule



Kapselbehälter und
Tropfschale leeren
Empty drip tray and
capsule container



Gerät spülen,
siehe 1
Rinse machine,
see 1



Wenn undicht siehe:
If leakage see:

8d

b



Entkalkerflüssigkeit und
0.5 l Wasser einfüllen
Fill in decalcifying kit
fluid and 0.5 l water



Gefäß platzieren
Place a recipient



1. Griff öffnen 2. Filter
einsetzen, 3. Griff schließen
1. Lift lever, 2. insert filter,
3. close lever

Essig schadet dem Gerät.
Vinegar: Danger of damage



Entkalken • Descaling

c



Miteinander
3 Sekunden lang drücken
Press simultaneously
for 3 seconds

Start
Entkalker 2 x durchlaufen lassen
Let decalcifying solution run
through 2 times

Entkalker 1x zurück
in den Tank füllen
Refill decalcifying solution
one time back into tank



Spülen • Rinse

d



Filter herausnehmen
Remove filter



Tank leeren, spülen und
füllen
Empty, rinse and fill tank



Gerät spülen, siehe 1
Rinse machine, see 1

AUS
OFF





8 Störungen • Troubleshooting

a



Keine Anzeige
No indication



Prüfen: Netzstecker, Netzspannung, Netzsicherung.
Bei Problemen NESPRESSO Club anfragen
Check mains: plug, voltage, fuse. In case of
problems call NESPRESSO Club

Kein Kaffee, kein Wasser beim Spülen
No coffee, no water when rinsing

b

1 Wassertank leer → Tank füllen
Water tank empty → fill tank

2 Pumpe wie folgt
in Betrieb setzen:
Fill up the water
pump as follows:



Öffnen Sie den Hebel und drücken Sie
ihn für 3 Sekunden ganz nach hinten
Push lever back as far as it will go
and hold for 3 seconds



Wasser kommt
Water comes



Schliessen
Close



3 Gerät blockiert → Punkt 6
Machine blocked → point 6

4 Entkalken, wenn nötig → Punkt 7
Descale, if necessary → point 7

c

Kaffee nicht heiss genug
Coffee not hot enough



Tasse vorwärmen, Entkalken wenn nötig
Preheat cup, descale if necessary

d

Kapselkäfig undicht
(Wasser in Kapselbehälter)
Capsule area leaking
(water in capsule container)



Kapsel korrekt einsetzen. Wenn undicht: Turmix
Kundendienst oder NESPRESSO Club anfragen
Position capsule correctly. If leakage: call Turmix
after sales service or NESPRESSO Club

e



Blinkt in unregelmässigen
Intervallen
Irregular interval blinking



Gerät zur Reparatur senden, Turmix
Kundendienst oder NESPRESSO Club anfragen
Send machine to repair, call Turmix
after sales service or NESPRESSO Club



Spezifikationen Specifications



.... 220 - 240 V, 50 Hz, max. 1260 W



.... max. 19 bar



.... ~ 3 kg



.... 1 l



.... 5°C ... 45°C



.... 16.6 cm | 25.2 cm | 29.1 cm



Optionales Zubehör Optional Accessory



NESPRESSO Entkalkungs-Set
NESPRESSO descaling kit

Turmix CALCO CLEAN. Erhältlich im Fachhandel, Warenhäusern oder beim Turmix-Kundendienst

Turmix CALCO CLEAN. Available from specialist dealers, department stores or from the Turmix customer service.



Sicherheitshinweise

Bedienungsanleitung aufbewahren

Bei Missachtung dieser Anleitung/der Sicherheitshinweise können Gefährdungen durch das Gerät entstehen.

SOS

Notfall:
Sofort Netzstecker aus der Steckdose ziehen.



Griff immer schliessen und nie während der Zubereitung öffnen.
• Nicht in den Kapselschacht/Kapselhalter hineinfassen. Verletzungsgefahr der Finger möglich.
• Gerät nie ohne Abtropfschale und Abtropfrost benutzen.
• Gerät und Kabel ausser Reichweite von Kindern halten



Kinder nie unbeaufsichtigt das Gerät bedienen lassen.



Gerät nur im privaten Haushalt (nicht im Geschäftsbereich) und in geschlossenen Räumen benutzen.
• Netzstecker ziehen bei längerer Abwesenheit, Ferien usw.



Netzkabel nicht beschädigen durch heisse Teile, scharfe Kanten usw.
• Kabel NIE mit nassen Händen berühren
• Stecker nicht am Kabel aus Steckdose ziehen
• Bei Beschädigung Gerät nicht benutzen. Reparaturen und Ersatz des Netzkabels nur durch einen autorisierten Kundendienst, um Gefährdungen zu vermeiden.



Vor Reinigung Netzstecker ziehen und Gerät abkühlen lassen.
• Gerät/Kabel nicht nass reinigen und nicht in Flüssigkeiten tauchen.



Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen.
• Gerät nur an Steckdose mit Schutzerde anschliessen (3polig). Bei falschem Anschluss erlischt die Garantie



Gerät NIE öffnen, nichts in Geräteöffnungen hineinstecken. • Nur in dieser Anleitung beschriebene Eingriffe ausführen, für alles andere ist ein anerkannter Kundendienst zuständig.



Entkalkung:
7c) Während der Entkalkung Griff nicht öffnen. 7d) Wassertank gut spülen und Entkalker-Rückstände vom Gerät abwischen.



Gerät nicht auf heisse Flächen stellen und nicht in der Nähe von Hitzequellen/Flammen benutzen.



Verpackung ist recyclebar.



Gerät nicht verwenden, wenn es nicht einwandfrei arbeitet oder Schäden aufweist. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Nespresso Club.



Denken Sie an den Schutz der Umwelt! Ihr Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden können. Geben Sie Ihr Gerät deshalb bitte bei einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde ab.

Garantie

Turmix gewährt für die Turmix-Nespresso-Maschinen zwei Jahre Garantie auf **Teile und Arbeit**. Um Garantieansprüche geltend zu machen, ist mit der Händlerrechnung das Kaufdatum nachzuweisen. Bei nicht erfolgter oder schlechter Entkalkung (falsche Frequenz und Produktverwendung) werden keine Garantieleistungen erbracht.



Safety precautions

Keep this instruction manual

This appliance may become a safety hazard if these instructions and safety precautions are ignored.

SOS

Emergency:
Immediately remove plug from power socket.



Always close lever, never lift during operation.
• Do not put fingers into capsule compartment and capsule shaft, danger of injury.
• Do not use appliance without drip tray and drip grid.
• Keep appliance/cord out of reach of children.



Children may never use the appliance without close adult supervision.



This product has been designed for domestic use only. Any commercial use, inappropriate use or failure to comply with the instructions, the manufacturer accepts no responsibility and the guarantee will not apply. Remove plug from socket if not in use for long periods – holiday etc.



Do not place power cord by hot parts or sharp edges, etc.
• Never touch cable with wet hands.
• Do not unplug by pulling the cord.
• In case of damage, do not use the appliance. In order to avoid danger have repairs and replacement of power cord only by Nespresso Club.



Before cleaning/care unplug the appliance and let it cool down.
• Never clean wet or immerse plug, cord or appliance in any fluid.



Check that the voltage quoted on the rating plate is the same as your voltage.
• Connect the appliance only to power sockets with protective earth. The use of incorrect connection voids warranty.



Do not open appliance and do not put anything into openings.
• All operations other than normal use, cleaning and care must be performed by Nespresso Club.



Packaging is made of recyclable materials.



Place on a flat, stable heatresistant work surface away from water splashes and any heat sources.



Do not use the machine if it is not operating perfectly or if or if there is evidence of damage. In such cases inform Nespresso Club.



Environment protection first!
Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled. Leave it at a collection point.

WARRANTY

Turmix Nespresso machines are guaranteed for two years (**parts and labour**). To claim under this guarantee you will require your store receipt showing the date of purchase. Guarantee claims cannot be accepted if the machine has not been descaled, or has been incorrectly descaled (infrequently, use of inappropriate products).



DKB household AG, Eggbühlstrasse 28, Postfach, 8052 Zürich, www.turmix.ch