






Turmix accorde une garantie de deux ans, pièces et main d'oeuvre, sur les machines TURMIX NESPRESSO. Pour faire intervenir la garantie, il est nécessaire de pouvoir justifier de la date d'achat au moyen de la facture du revendeur. La garantie ne sera pas assurée en cas d'absence ou de mauvais détartrage (fréquence et utilisation de produits inadaptés).

Turmix Nespresso machines are guaranteed for two years (parts and labour). To claim under this guarantee you will require your store receipt showing the date of purchase. Guarantee claims cannot be accepted if the machine has not been descaled, or has been incorrectly descaled (infrequently, use of inappropriate products).



**Reparatur / Kundendienst**  
**Service - Center**  
**Service de réparation / Après-vente**  
**Assistenza tecnico / Servizio clienti**  
 Grindelstrasse 3-5  
 8303 Bassersdorf  
 Tél: 043 266 16 16  
 household@dkbrands.com

**Hauptsitz**  
**Head Office**  
**Siège social**  
**Sede centrale**  
**DKB Household AG**  
 Eggbühlstrasse 28  
 Postfach  
 8052 Zürich  
 www.turmix.ch

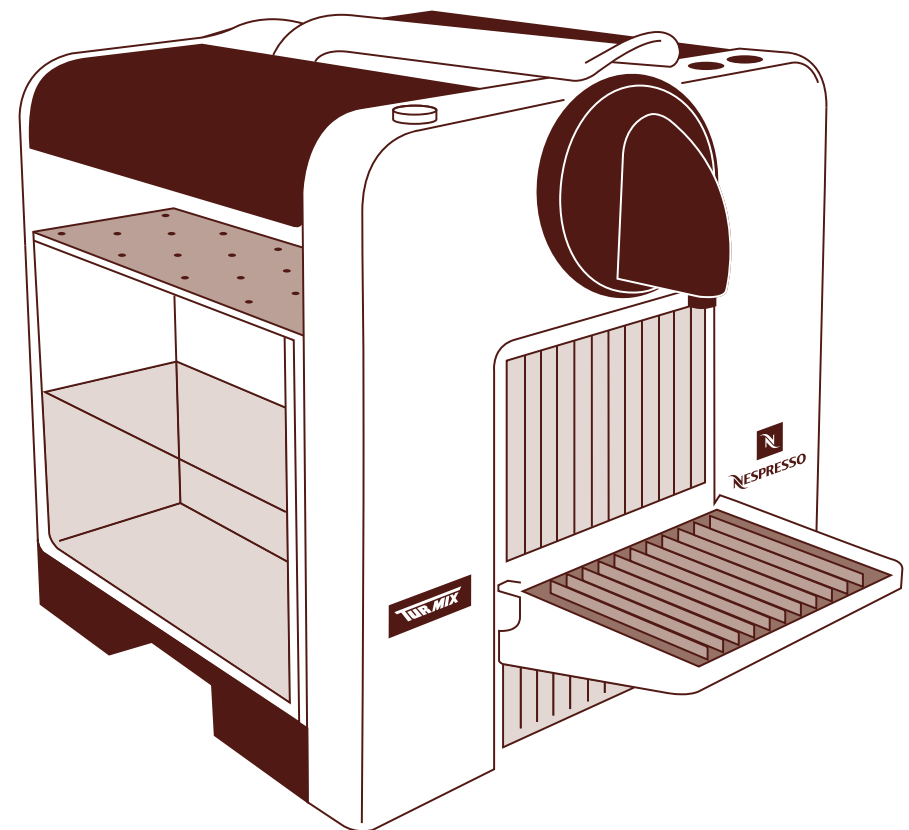

## Mode d'emploi / Instructions

Ne mettez l'appareil en marche qu'après avoir pris connaissance de ce mode d'emploi et des consignes de sécurité!  
 Please read the instructions and safety precautions before operating the appliance.

## LE CUBE

Première mise en service

First use

Au quotidien

Every day use

Programmation de la quantité de café

Programming the water volume

Nettoyage

Cleaning

Vider le système

Emptying the system

Détartrage

Descaling

Pannes

Troubleshooting

Consignes de sécurité

Safety precautions

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8**!** Consignes de sécurité - Bien conserver ce mode d'emploi

La non-observation de ce mode d'emploi et des consignes de sécurité lors de l'utilisation de l'appareil, peut vous exposer à de sérieux risques.

**SOS**

Cas d'urgence: Retirer immédiatement la fiche de la prise. Ne pas utiliser l'appareil lorsqu'il ne fonctionne pas correctement ou qu'il présente des dommages. Adressez-vous dans ce cas au Club *Nespresso*.



Ce produit a été conçu pour un usage domestique seulement. Tout usage commercial ainsi que toute utilisation incorrecte ou manquement aux instructions entraîneront la perte de la garantie et l'exclusion de la responsabilité du fabricant. Retirer la fiche de la prise en cas d'absence prolongée, de vacances, etc.



Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) à aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites, manque d'expérience et de connaissance à moins qu'elles n'aient fait l'objet d'une première supervision ou n'aient reçu des instructions concernant l'emploi de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.



La tension du réseau doit correspondre aux données inscrites sur l'étiquette signalétique. Brancher uniquement l'appareil à une prise dotée d'une protection à la terre (3 pôles). Toute erreur de branchement annule la garantie.



Ne pas placer l'appareil sur des surfaces chaudes et ne pas l'utiliser à proximité de source de chaleur ou de flammes.



Toujours fermer la poignée et ne pas l'ouvrir pendant la préparation du café. Ne pas mettre les doigts dans le compartiment / le conduit de la capsule. Danger de blessure aux doigts. Ne jamais utiliser l'appareil sans bac ni grille d'égouttage. Mettre l'appareil et le câble hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser l'appareil lorsqu'il ne fonctionne pas correctement ou qu'il présente des dommages. Adressez-vous dans ce cas au Club *Nespresso*.



Ne pas endommager le câble par des éléments brûlants, des bords coupants, etc. Ne jamais toucher le câble avec des mains mouillées. Ne pas retirer la fiche de la prise en tirant sur le câble. Réparation et remplacement du câble uniquement par le Club *Nespresso* afin d'éviter tout danger.



Ne pas utiliser l'appareil lorsque celui-ci est endommagé. Avant le nettoyage, retirer la fiche de secteur et laisser refroidir l'appareil. Ne pas nettoyer l'appareil / le câble lorsque ceux-ci sont humides et ne pas les plonger dans des liquides.



Ne jamais ouvrir l'appareil ne rien mettre dans les ouvertures de l'appareil. Ne procéder qu'àux opérations décrites dans ce mode d'emploi; toute autre opération relève de la compétence du Club *Nespresso*.



Ne pas lever la poignée pendant le détartrage. Bien rincer le réservoir d'eau et essuyer les résidus de détartrant qui se trouvent éventuellement sur l'appareil.



Participons à la protection de l'environnement ! Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables. Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit effectué.



Elimination: Retirer la fiche de secteur. Couper le câble au niveau de l'appareil. Apporter l'appareil et le câble au service public d'élimination ou au Club *Nespresso*. L'emballage est recyclable.

**!** Safety precautions - Keep these instructions safe

This appliance may become a safety hazard if these instructions and safety precautions are ignored.

**SOS**

Emergency: Remove plug from power socket immediately. Do not use the machine if it is not operating perfectly or if there is evidence of damage. In such cases inform the *Nespresso* Club.



This product has been designed for domestic use only. In cases of commercial use, inappropriate use or failure to comply with the instructions, the manufacturer accepts no responsibility and the guarantee will not apply. Remove plug from socket if not in use for long periods (holidays, etc.).



This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge unless they have been given initial supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.



Check that the voltage quoted on the rating plate is the same as your voltage. Connect the appliance to power sockets with an earthing contact only. The use of incorrect connection voids guarantee.



Place on a flat, stable, heat-resistant surface away from water splashes and any heat sources.



Always close lever, never lift it during use. Do not put fingers into capsule compartment and capsule shaft, danger of injury. Do not use appliance without drip tray and drip grid. Keep appliance/cord out of reach of children.



Do not place power cord close to heat, sharp edges, etc. Never touch cord with wet hands. Do not unplug by pulling the cord. In order to avoid danger, arrange repairs and/or replacement of power cord by the *Nespresso* Club only.



In case of damage, do not use the appliance. Before cleaning, unplug the appliance and let it cool down. Never clean, wet or immerse plug, cord or appliance in any fluid.



Do not dismantle appliance and do not put anything into openings. All operations other than normal use, cleaning and care must be performed by the *Nespresso* Club.



Do not lift lever during descaling process. Rinse the water tank and clean the machine to avoid any residual descaling agent.



Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled. Unplug the machine. Cut off power cord near the housing. Dispose of machine and cord at your public waste disposal centre.



Packaging is made of recyclable materials. Contact your local council/authority for further information on recycling.